

Auxílio ao Gesseiro

AULA 08

O gesseiro é o profissional que rebaixa o teto para acomodação de pontos de luz, normalmente atendendo a um projeto de iluminação. Também, eventualmente, pode confeccionar paredes para dividir ambientes em locais que se inviabiliza a construção com alvenaria tradicional.

Requer um profissional altamente técnico e com excelente acabamento dos trabalhos com gesso, em placas ou com chapas de "Drywall".

O servente que auxiliará este profissional também deve ser preparado para que os serviços fiquem perfeitos, visto que junto com o pintor e o pedreiro de acabamento, o gesseiro dá impressões finais à obra.


O servente em auxílio ao gesseiro, além de ser eficiente no transporte dos materiais envolvidos no rebaixamento de teto ou confecção de parede tais como: placas de gesso ou chapas de Drywall, massa para rejunte, tela, hastes metálicas e parafusos, deve dominar seus preparos e sua estocagem.

Trabalhos que recaem sobre o servente no auxílio ao gesseiro é o transporte das placas de gesso ou drywall até o local de colocação, os corte destes materiais com serrote, preparo da pasta de gesso para o rejuntamento e a entrega de ferramentas e materiais para o gesseiro, já que este profissional trabalha no alto da escada, exceto quando na confecção de paredes de drywall.

PRELIMINARES DO SERVENTE DE OBRA NO AUXÍLIO AO PINTOR:

1. Vestir seu uniforme;
2. Estar usando todos os equipamentos de proteção individual (EPI's): capacete, óculos, protetor auricular, máscara, luvas e bota como obriga a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6);

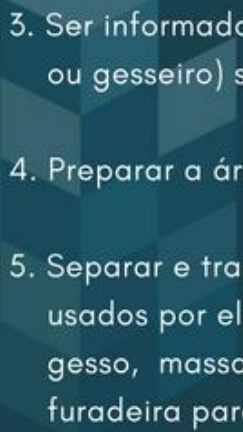

- 
3. Ser informado pelo seu superior (engenheiro, mestre de obra, encarregado ou gesseiro) sobre o serviço a ser executado;
 4. Preparar a área onde será executado o serviço, deixando-a livre e limpa;
 5. Separar e transportar as ferramentas, equipamentos e materiais a serem usados por ele próprio ou pelo gesseiro. Normalmente, placas ou chapas de gesso, massa para rejuntamento, fita telada, balde, escada, pistola ou furadeira para fixação de pinos ou buchas, desempenadeira metálica e espátula de diversos tamanhos;
 6. Uma ação preliminar muito importante, que normalmente recai sobre o servente de obra é a forração do piso e demais partes já prontas da obra. Normalmente utiliza-se papelão, lona plástica ou jornal para proteger estes espaços prontos e que devem ser protegidos do material de gesso.

O servente é parte importante do serviço de gesso, pois dá agilidade ao serviço, municiando o gesseiro de tudo que ele precisa, não necessitando descer da escada para nada, recebendo as placas e materiais já devidamente prontos para serem colocados.

Quando o servente não é eficiente, o serviço fica retardado, pois o gesseiro, sistematicamente, terá que descer da escada para a preparação dos materiais.

PASSO A PASSO DO SERVENTE DE OBRA NO SERVIÇO DE GESSO:

1. A primeira atribuição do servente é a colocação e armação da escada no local onde o gesseiro ordenar. Essa escada deve ser do tipo U, para que o gesseiro trabalhe sobre uma plataforma e possa ser colocada nestas os materiais e ferramentas necessárias;



Escada plataforma em U

2. O servente deve colocar sobre esta plataforma as placas, materiais e ferramentas usadas pelo gesso;



Materiais e ferramentas sobre a plataforma

3. Com os materiais e ferramentas colocadas na plataforma, o gesso começa a colocação das placas de gesso, em teto já previamente nivelado e com as hastes ou parafusos prontos para a fixação destas;

Colocação de placas no teto



4. Nesta hora o servente o auxilia no corte das placas que serão colocadas nos “cantos” do teto, que necessitam ser serradas para que caibam nos cantos do teto. Estes cortes são feitos com o uso do serrote;



Corte de placas com o uso do serrote

5. Com todas as placas de gesso colocadas e com a fita telada instala e com massa sobre ela o servente deve fazer o lixamento destas com o uso de lixa própria;

Lixamento de massa nas juntas

6. Placas instaladas e lixadas, o teto está pronto para os serviços de pintura;



7. Com os serviços no teto terminados, o servente deve começar o serviço de limpeza do local, visto que os serviços com gesso produzem muita poeira e sujeira e devem ser totalmente removidas para só depois iniciar-se a pintura.



Observação:

Um bom servente em auxílio ao gesseiro deve ter total atenção ao trabalho do gesseiro, pois este profissional trabalha elevado, não deixando faltar nada, nem materiais nem ferramentas. Deve, também, dominar o corte das placas com serrote e lixar com eficiência as juntas entre as placas.

Aula 8 terminada!!

O servente de obra já possui 80% do conteúdo deste manual, já se distingue dos demais serventes e se coloca de maneira destacada no mercado de trabalho ou na busca de uma vaga no segmento da construção civil.

PARABÉNS!!

Avance para a próxima Aula!

